

Server di campo

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

FS-3000 e FS-1000



hunterindustries.com | BUILT ON INNOVATION

Hunter[®]

Guida all'installazione del server di campo Hunter

Il server di campo può essere installato in qualsiasi punto della rete host, anche vicino a un alloggiamento del programmatore Hunter. I server di campo possono anche essere montati su rack in una posizione centrale della rete.

1. Installare il server di campo con il connettore standard della guida DIN.
2. Collegare al server con la porta RJ-45 "Eth1".
(La porta "Eth2" è destinata all'uso della WAN, se applicabile).
3. Collegare l'alimentazione del server di campo con il connettore di alimentazione in dotazione. Può essere a 9-30 V CC oppure a 24 V CA.



| Alimentazione al gateway | Etichetta del PIN del gateway | Assegnazione del PIN |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Alimentazione in entrata (+) | L+ | V+ |
| Alimentazione in entrata (-) | N- | V- |
| Telaio terra | FG | Telaio GND |

Installare il modulo di comunicazione Ethernet per il programmatore (A2CLAN o A2CWIFI per ACC2, WIFIKIT o LANKIT per ICC2).

Collegare il modulo LAN/Wi-Fi di Hunter alla rete.

Una volta che il programmatore e il server di campo di Hunter sono collegati alla stessa rete, è possibile accedere e terminare la configurazione del server di campo.


Accesso a un gateway tramite l'interfaccia web

Accertarsi che l'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa subnet mask dei gateway. A tale scopo, passare a Impostazioni del computer > Rete e Internet > Modifica opzioni scheda.


1. Aprire il browser.
2. Digitare l'indirizzo IP del server di campo/gateway. L'indirizzo predefinito è: 192.168.2.101.



3. Continuare con HTTP.
Nota: questa impostazione può essere modificata in seguito.
4. Immettere il nome utente predefinito: admin

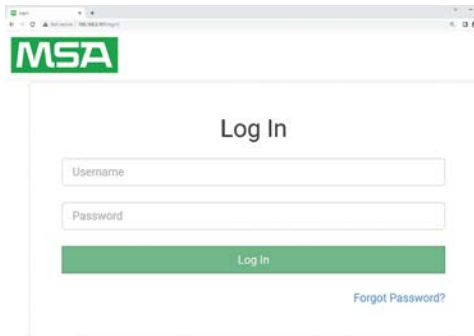

5. Immettere la password. Può essere trovato sul retro del gateway.
6. Scegliere HTTP e premere Salva. **Nota: questa impostazione può essere modificata in seguito per aumentare la sicurezza.**

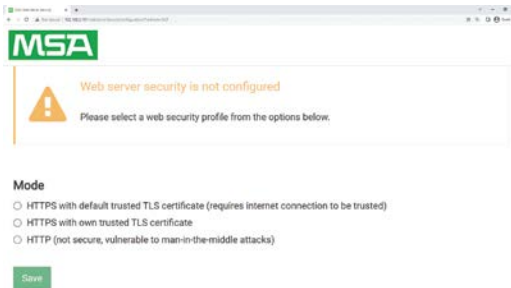

Note sulle password:

- Le L minuscole appaiono come una linea "|"
- Le L maiuscole appaiono come numeri romani "I"
- Il numero uno appare come "1"
- È possibile scansionare il codice QR per ottenere la password

Per supporto e documentazione completi, visitare il sito web di Hunter Industries utilizzando il codice QR riportato di seguito.

hunterindustries.com/support/fs-3000-support



Aiutare i clienti a raggiungere il successo è quello che più ci stimola. La nostra passione per l'innovazione e la tecnologia traspare in tutto quello che facciamo e speriamo che il nostro continuo impegno a fornirvi il migliore supporto possibile vi farà rimanere ancora per molti anni nella famiglia di clienti Hunter.



**Denise Mullikin, Presidente,
Irrigazione e illuminazione esterna**

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation*[®]
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078, USA
hunterindustries.com

© 2023 Hunter Industries Inc. Hunter, il logo di Hunter e tutti gli altri marchi sono di proprietà di Hunter Industries Inc., registrata negli Stati Uniti e in determinati altri paesi. ♻️ Si prega di riciclare.